

BRICO INSTALACION MICROFONO **BLUETOOTH FISCON EN PLAFON**


Este es el resultado de cómo queda montado y aislado.



en la imagen es donde está el micro de origen y donde se instalará el del Fiscon



Es esta otro paso quitamos la pestañita que nos va a molestar para poner el micro.

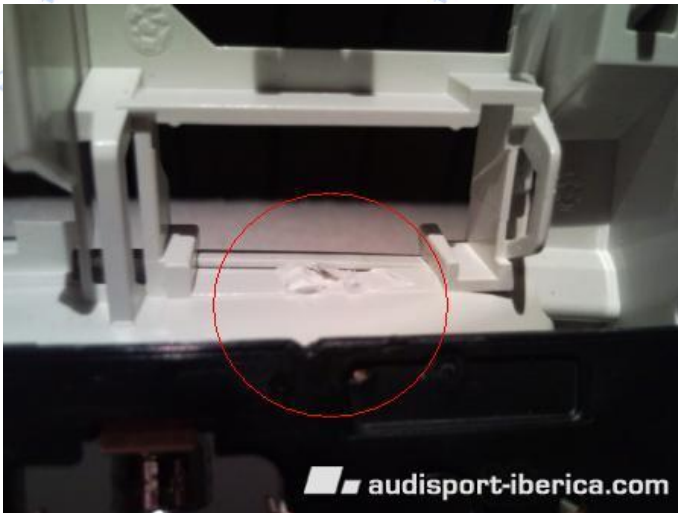

Yo he usado un tapón de goma para poder quitar todo el ruido posible al micro.



Buscar una esponja lo más fuerte posible y que tenga el menor número posible de pompas de aire (tipo a las suelas de chanclas, más o menos)



Probamos que tapón de goma entra bien en su sitio.



Cogemos el tapón y lo ponemos encima de la espuma para marcar el diámetro del tapon, para recortar el espacio donde va a ir el tapón con el micro.



Hacemos un agujero en el tapón de goma como se ve en la imagen.



Desmontamos el plástico que cubre el micro del Fiscon.



Y cortamos el cable, más o menos 30 cm ya recortar lo que necesitemos, mirar como son los cables, vienen muy bien para [trabajar](#).



Pasamos el cable por el agujero que e hicimos al tapón de goma, costara un poco.



Con el nudo del cable sin tocar.



Cortamos la espuma por donde habíamos señalado.



Y de lo que nos sobra del centro lo cortamos por la mitad



Cortamos la espuma por donde indico, es para que pueda pasar el cable.



Y lo metemos dentro del tapón así.




Metemos el micro y lo pegamos con un pegamento (poco)





Resultado.

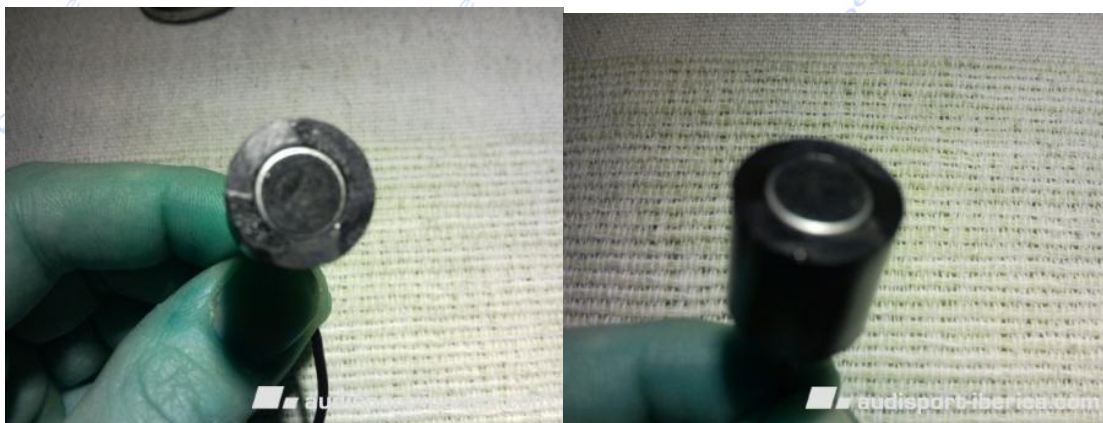

Pintamos lo que se ve de metal del micro, con un boli permanente o edding



Lo colocamos en su sitio.



Pegamos y colocamos las espumas que nos quedaban en sus respectivos lugares (pegarlo por nos laterales con la goma que protege el micro)



Pasamos el cable por aquí para que no se mueva



Ponemos un cacho de plástico o cualquier otra cosa que agarre el cable, yo he cogido esto y lo colocamos aquí.



Pasamos el cable de nuevo, para que no se escape por ahí.



Así quedaría.



Así por el otro lado.



Como queda aparte de feo muchos orificios por donde pueda entrar ruido vamos a utilizar una tira de espuma que pega.

Así es.



Cortamos un cacho de igual medida que ocupa micro, goma y la espuma.



Cortamos por el centro lo que ocupa el micro.



Despegamos el papel para que pegue y lo pegamos.



cutamos otro cacho de espuma igual que la otra y hacemos el corte más grande orientarse a la medida del tapón de goma.





Y lo pegamos por la parte de atrás.



Cortamos de nuevo otro cacho para tapar las paredes para aislar un poco más.




Y por el otro lado, tapamos los huecos que quedan.



Vamos con el cable y la clavija.

* Utilizar cinta retráctil para aislar.

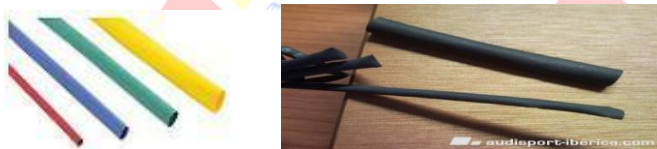

*unimos los cables, le damos un punto de soldadura y a tapar con cinta retráctil.



* Otro más ancho para tapar todo el cable.




He utilizado una pinza igual a la que agarra el cable del plafón.



Corto un lateral.



Y lo colocamos en la parte izquierda cerca porta gafas

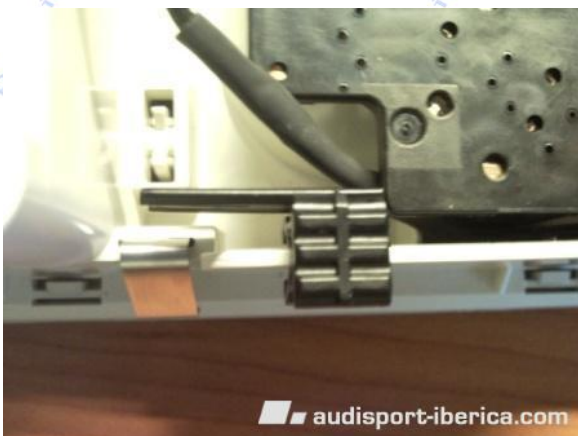

con una tira de cinta aislante, tela, etc...



Unimos el cable con la pinza para que no se mueva y al mismo tiempo tener movilidad con el cable.



Parte si micro.

Parte con micro.



Para unir el micro del Fiscon con el Plafón he utilizado este cable.



FIN