

Audi A3

Esquema de circuitos de corriente


Núm. 90 / 1

Edición 07.1999

Sistema de información del conductor FIS


A partir del año de modelos 2000

Portafusibles:

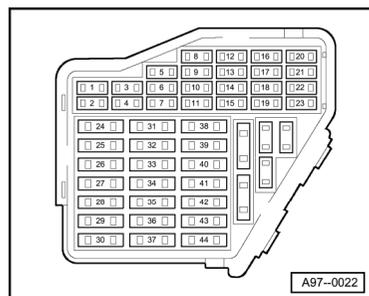

En el esquema de circuitos de corriente, los fusibles en el portafusibles están designados con 223 a partir de la posición 23.

Portarrelés de 13 posiciones:

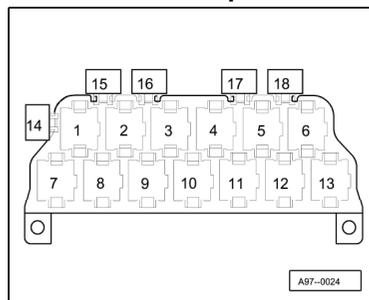

Dotación de relés:

- 2 - Aparato de control de lámparas
- 3 - Aparato de control de lámparas

Colores de los fusibles


- 30 A - verde
- 25 A - blanco
- 20 A - amarillo
- 15 A - azul
- 10 A - rojo

5A - beige

Audi A3

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 90 / 2

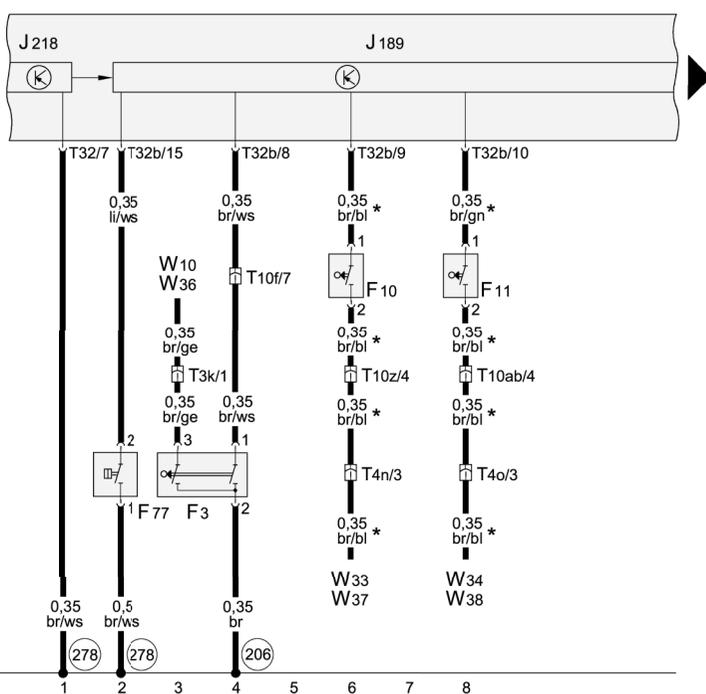

- ws = blanco
- sw = negro
- ro = rojo
- br = marrón
- gn = verde
- bl = azul
- gr = gris
- li = lila
- ge = amarillo
- or = naranja
- rs = rosa


Ordenador de a bordo con sistema de autochequeo, indicador de temperatura exterior, indicador del nivel del agua lavado

- F3 - Conmutador de contacto de puerta, lado acompañante
- F10 - Conmutador de contacto de la puerta trasera izquierda
- F11 - Conmutador de contacto de la puerta trasera derecha
- F77 - Contacto de aviso del agua para el limpiaparabrisas
- J189 - Sistema de autochequeo
- J218 - Procesador combinado en el cuadro de instrumentos
- T3k - Conector, de 3 polos, negro, en la puerta del acompañante
- T4n - Conector, de 4 polos, negro, en el puerta trasera izquierda
- T4o - Conector, de 4 polos, negro, en el puerta trasera derecha
- T10f - Conector, de 10 polos, marrón, estación de acoplamiento en el montante A derecho
- T10z - Conector, de 10 polos, verde, soporte para el embrague en el montante B izquierdo
- T10ab - Conector, de 10 polos, verde, soporte para el embrague en el montante B derecho
- T32 - Conector, de 32 polos, azul, en el cuadro de instrumentos
- T32b - Conector, de 32 polos, gris, en el cuadro de instrumentos
- W10 - Luz de zona reposapiés derecha
- W33 - Luz de talonera trasera izqda.
- W34 - Luz de talonera trasera dcha.
- W36 - Luz de aviso de la puerta del acompañante
- W37 - Luz de aviso de la puerta trasera izquierda
- W38 - Luz de aviso de la puerta trasera derecha
- 206 - Conexión a masa, en el mazo de cables de la puerta del lado del acompañante
- 278 - Conexión a masa -4-, en el mazo de cables del habitáculo
- * - sólo en vehículos de 4 puertas

Audi A3

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 90 / 3

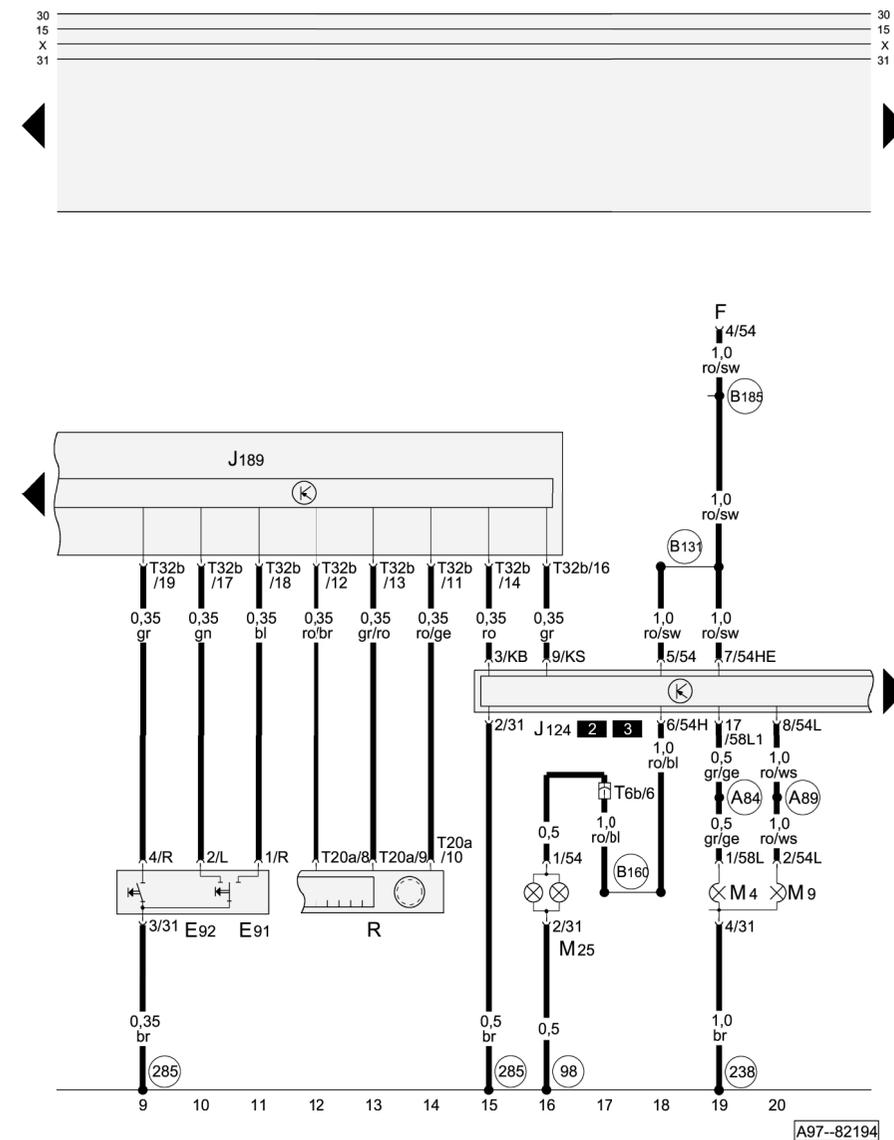

Ordenador de a bordo con sistema de autochequeo

- E91 - Selector de funciones
- E92 - Tecla Reset
- F - Conmutador luz freno
- J124 - Aparato de control de lámparas, detrás
- J189 - Sistema de autochequeo
- M4 - Lámpara para luz trasera izquierda
- M9 - Lámpara de la luz freno izquierda
- M25 - Lámpara de la luz de freno alta
- R - Radio
- T6b - Conector, de 6 polo, azul, en el maletero, a la izquierda
- T20a - Conector de 20 polos, negro, conector de la radio I
- T32b - Conector de 32 polos, gris, en el cuadro de instrumentos
- 98 - Conexión a masa, en el mazo de cables del portón trasero
- 238 - Conexión a masa -1-, en el mazo de cables del habitáculo
- 285 - Conexión a masa -7-, en el mazo de cables del habitáculo
- A84 - Conexión (58L), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- A89 - Conexión (54), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- B131 - Conexión (54), en el mazo de cables del habitáculo
- B160 - Conexión (control del sistema de frenos), en el mazo de cables del habitáculo


ws = blanco
 sw = negro
 ro = rojo
 br = marrón
 gn = verde
 bl = azul
 gr = gris
 li = lila
 ge = amarillo
 or = naranja
 rs = rosa

A97-82194

Audi A3

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 90 / 4

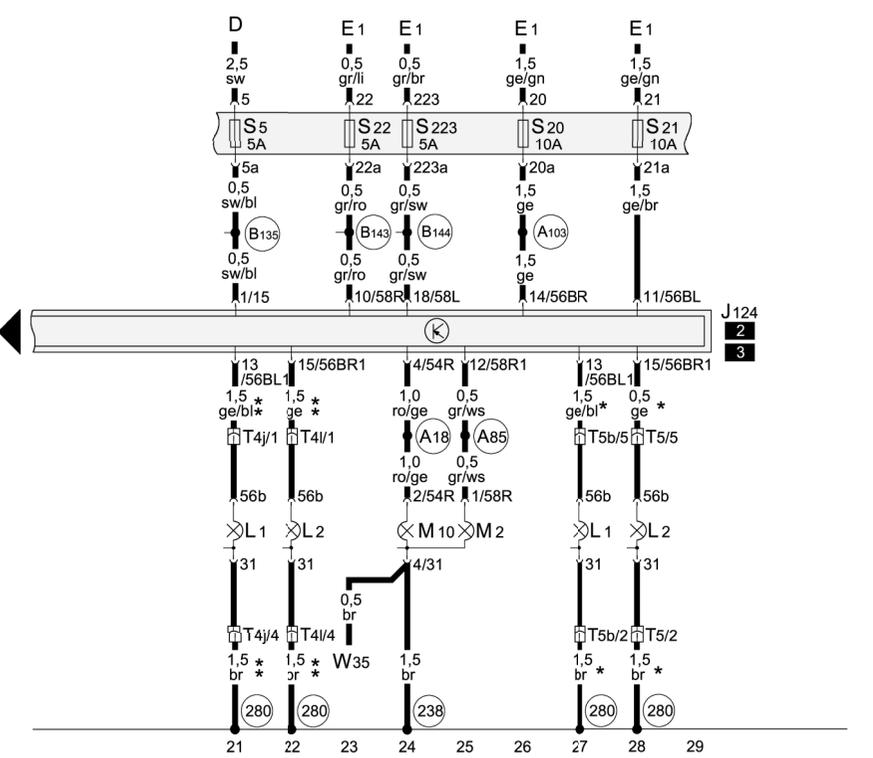

- ws = blanco
- sw = negro
- ro = rojo
- br = marrón
- gn = verde
- bl = azul
- gr = gris
- li = lila
- ge = amarillo
- or = naranja
- rs = rosa

Aparato de control de lámparas, detrás

- D - Conmutador de encendido y arranque
- E1 - Conmutador luz
- 124 - Aparato de control de lámparas, detrás
- L1 - Lámpara filamento doble del faro izquierdo
- L2 - Lámpara de filamento doble del faro derecho
- M2 - Lámpara para luz trasera derecha
- M10 - Lámpara de la luz freno derecha
- T4j - Conector, de 4 polos, faro izquierdo
- T4l - Conector, de 4 polos, faro derecho
- T5 - Conector, de 5 polos, en el faro derecho
- T5b - Conector, de 5 polos, en el faro izquierdo
- W35 - Luz derecha del maletero
- 238 - Conexión a masa -1-, en el mazo de cables del habitáculo
- 280 - Conexión a masa -2-, en el mazo de cables del vano motor
- A18 - Conexión (54), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- A85 - Conexión (58R), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- A103 - Conexión -2- (56), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
- B135 - Conexión (15a), en el mazo de cables del habitáculo
- B143 - Conexión a positivo (58R), en el mazo de cables del habitáculo
- B144 - Conexión a positivo (58L), en el mazo de cables del habitáculo
- * - excepto en 1,8l turbo Motronic 154 kW
- ** - sólo en 1,8l turbo Motronic 154 kW