LUZ AMBIENTAL CANTONERAS.

Materiales necesarios:

- Destornillador torx
- Herramientas desmontaje de plástico.
- Cúter o navaja.
- KIT Led ambiental
- Cinta aislante

Empezamos:

Quitar moldura de las cantoneras:

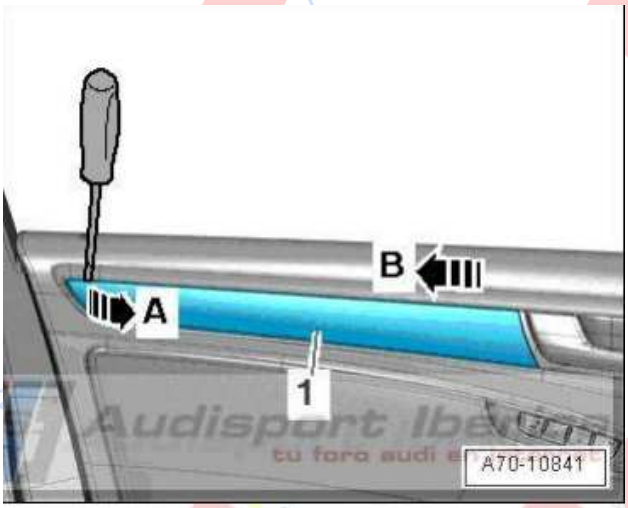

En las molduras, tirar por donde indican la imagen y con cuidado suelen partirse las patillas, principalmente de la moldura superior.....

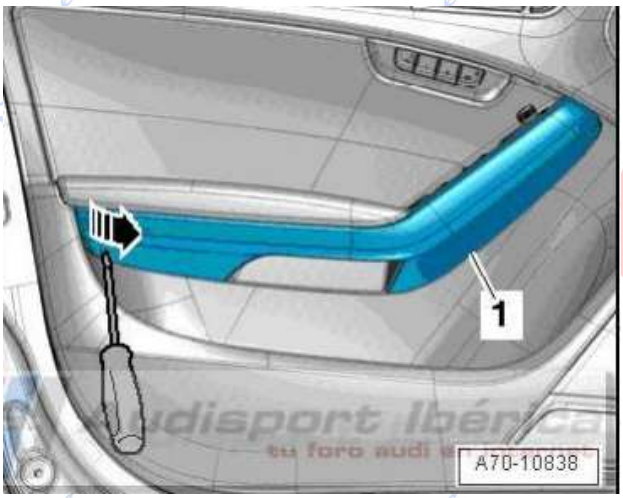

Una vez tengamos las molduras fuera, quitar todos los tornillos.

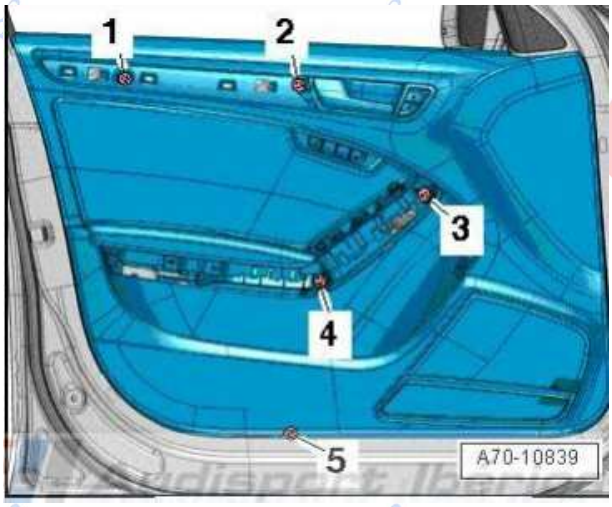

Esta es la posición de las grapas. Esto os ayudara a hacer palanca para soltar el revestimiento. Conviene

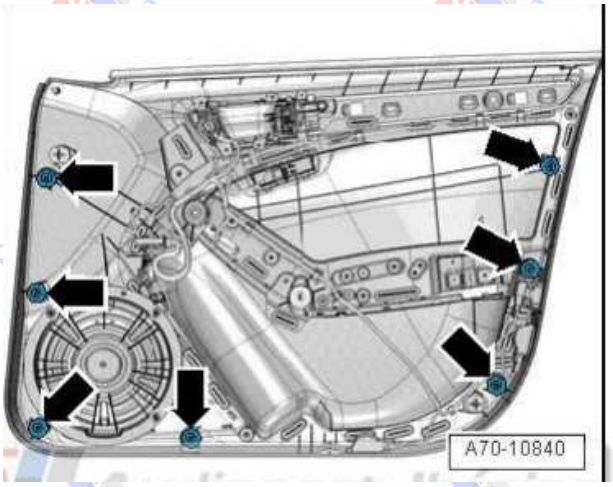

Una vez quitada la cantonera, desenganchamos el cable del tirador.

- Desenganchar cuidadosamente el estribo -3- en el contrasoporte -1-.
- Extraer del contrasoporte el cable Bowden -2- para el mando interior de la puerta, en la -dirección de la flecha-.
- Desenganchar el extremo del cable -4- en el mando interior de la puerta.

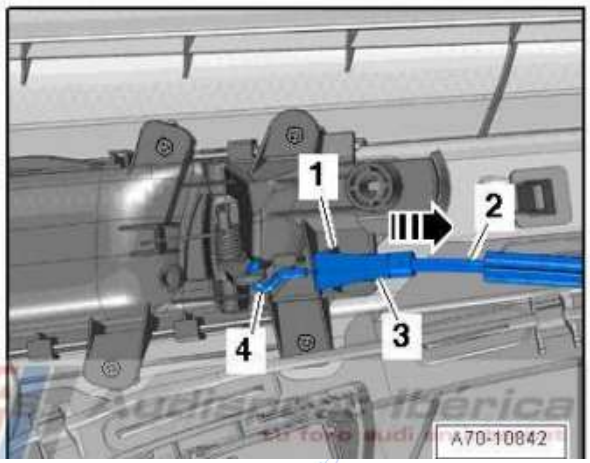

Desconectamos el cable que va a la centralita, para las puertas traseras aparte de este procedimiento tendremos que desconectar el conector de los tweeter.

Una vez esto ya tenemos las cantoneras fuera.

Empezamos con el trabajo:

1- Lo primero es ver cuantos centímetros de cable necesitamos, yo he necesitado 1metro como mucho por puerta.
2- Colocamos la tira por el contorno del tapizado de la cantonera;
Para ello le hacemos a un corte al plástico para que quede como en la imagen, donde podremos meterlo por dentro del reposabrazos.

3- Para realizar el giro del tapizado debemos realizar un corte en el plástico para que quede más ajustado al panel

4- metemos el filo transparente por el hueco del tirador, y ya quedaría colocado por fuera todo, como muestra la imagen:

5- una vez subido el filamento hacia dentro de la cantonera no encontraremos esto

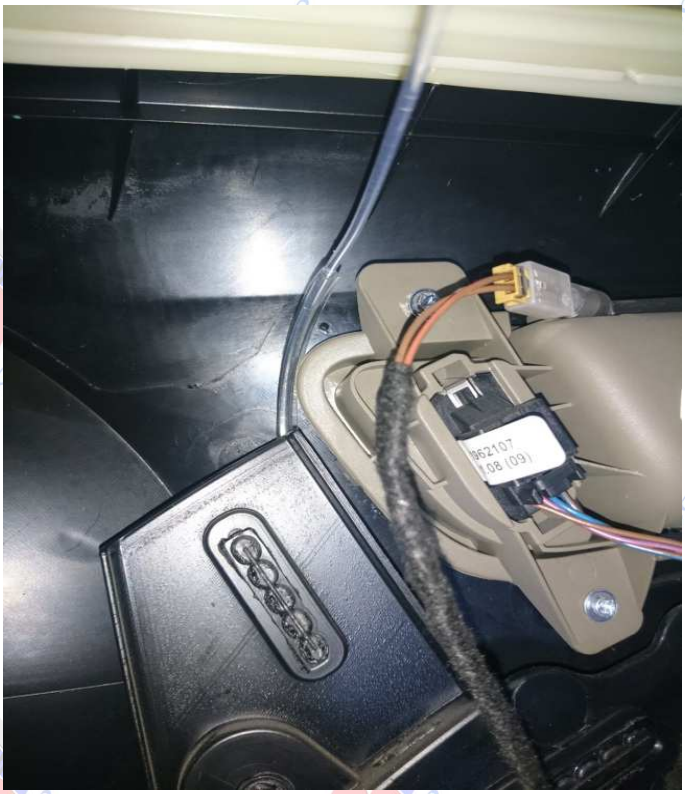

6- Ahora vamos a proceder a sacar la corriente, en este caso lo haremos de la luz de cortesía de la maneta para abrir la puerta:

7- Pelemos los cables, y realizamos el empalme con el positivo y negativo del LED. (Rojo positivo- Marrón negativo)

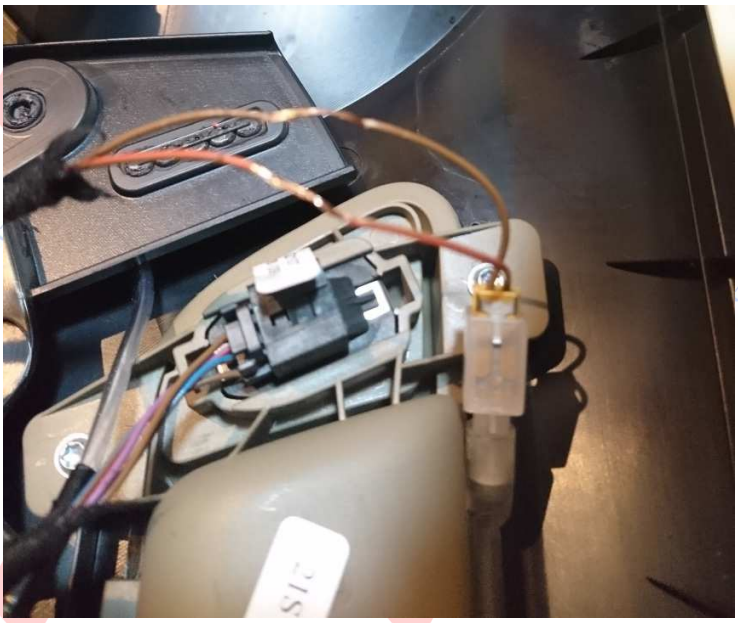

8- Una vez conectador los cables solo nos queda colocar la bombilla led, con el termo retráctil que incluye, junto con el filamento transparente.

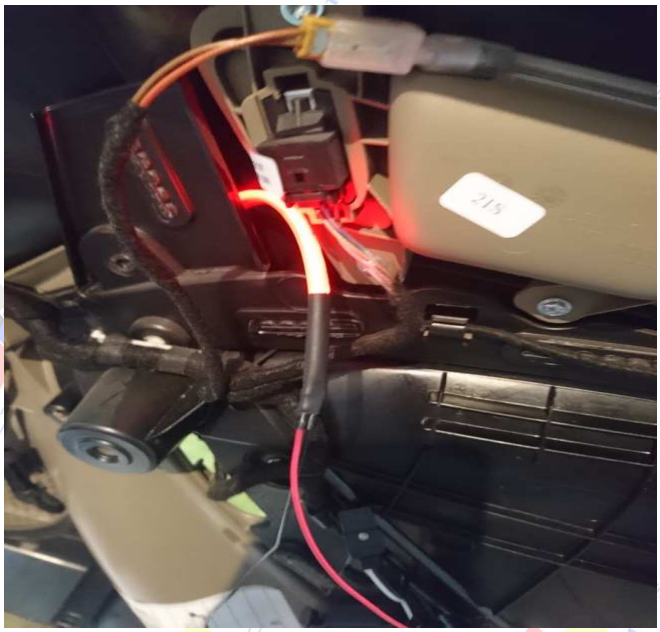

9- Organizamos los cables lo mejor que podamos y volvemos a montar todo. Este es el resultado:

Saludoos ¡!!!!!!